


دستورالعمل نجات اضطراری موتور های بلولایت مدل WYT-L (بشکه ای):

چنانچه مشکلی برای آسانسور بوجود آید و اگر مسافری داخل کابین باشد می بایست موارد زیر توسط اشخاص آموزش دیده اجرا شود. چنانچه کابین لول طبقه را در حد 50 سانتی متر رد کرده باشد، فرد آموزش دیده با کلید درب طبقه می تواند فرد داخل کابین را خارج کند. اگر نیاز به جابجایی کابین است می بایست موارد زیر اجرا شود:

- 1) به فرد محبوس شده توسط گوشی تلفن اطلاع دهید که فرایند نجات در حال انجام است و آرامش خود را حفظ کند و تابلو فرمان را خاموش کنید.
 - 2) ابتدا محل علامت گذاری شده "لول طبقه" را شناسایی کنید .
 - 3) برای آزاد سازی ترمز موتور کافی است دسته های ترمز را مطابق شکل 1 به طرفین فشار دهید . با انجام این کار فلکه موتور در جهت بالا یا پایین شروع به چرخش خواهد کرد.
- تبصره : ممکن است هر دو فک ترمز با سیم به یک اهرم متصل شده باشد (شکل 2) در صورتی که این اهرم نصب شده است باید آن را به سمت بالا بکشید تا ترمز آزاد گردد .

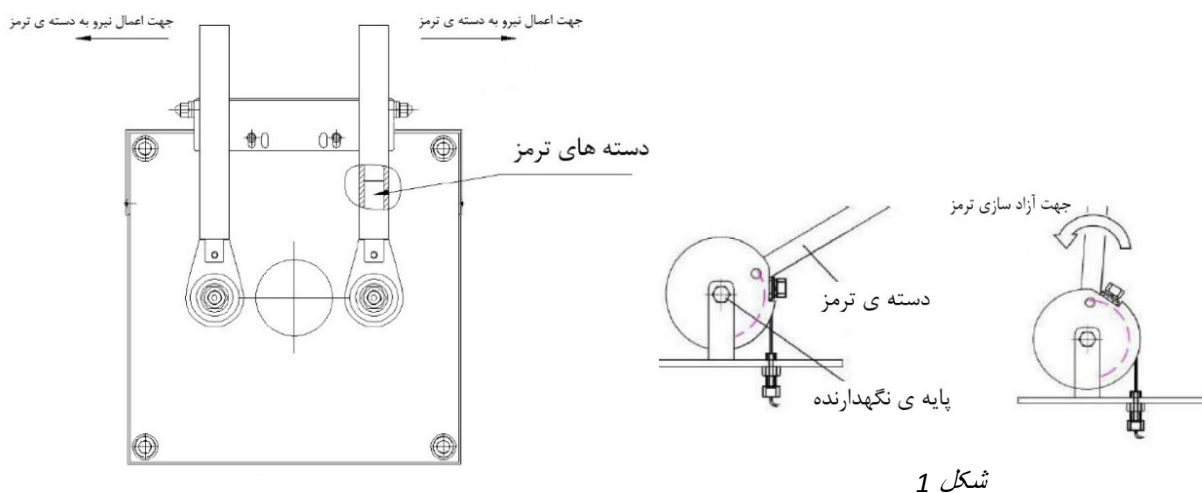

شکل 1

- 4) زمانیکه فاصله کف کابین تا تراز طبقه در حدود 15 سانتی متر بود می بایست ترمز ها رها شوند. (محل علامت گذاری روی سیم بکسل ها و محل علامت گذاری لول طبقه کمتر از 15 سانتی متر باشد .)
- 5) شخص آموزش دیده درب طبقه را با کلید مخصوص باز کرده و فرد محبوس شده را از داخل کابین خارج کند.